

# DSS APP 操作說明



## NFC系列 APP操作說明



Ease Your Life


**Digital Security System**

 DSS	 電子鎖	 使用者	 Guide	...
 DSS	 電子鎖	 使用者	 Guide	...


# 增加電子鎖




## 1. 按 '+' 來增加新門鎖

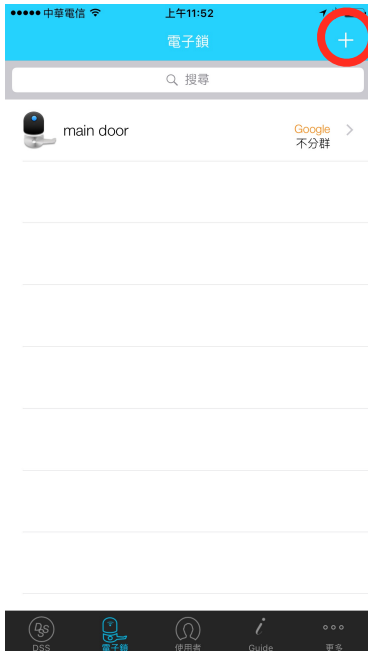

## 2. 輸入自訂的設備名稱，管理者密碼 (預設123456)，Lock ID (預設1234)

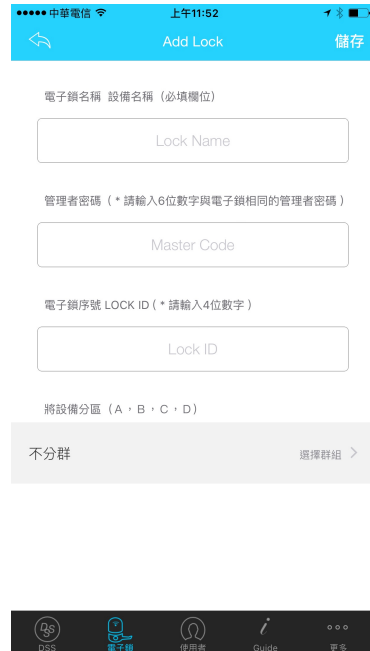

## 3. 選擇群組，此分群的目的是製作群組卡片，如果沒有分群，請選擇不分群。

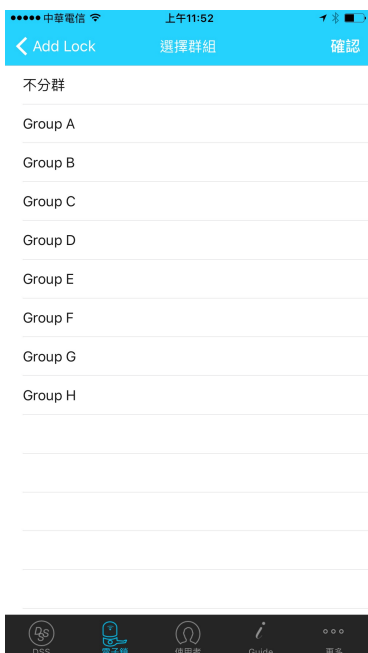

# 增加使用者/ 訪客



1. 增加使用者可經由按'+’增加訪客資料




2. 訪客資料可以自行輸入增加或由通訊錄選取



# 時間/次數 限制金鑰生成



## 1. 進入電子鎖頁面

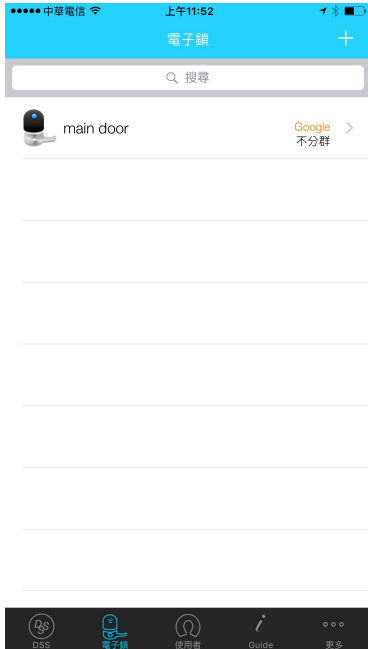

## 2. 選擇所需功能



## 3. 選擇金鑰傳輸方式，完成！



## 時間限制頁面



## 次數限制頁面



# NFC功能 電子鎖設定卡



電子鎖設定卡是用來進行電子鎖資料的寫入，使用此功能可替代在鍵盤上 Lock Id和時間的設定。(僅限具NFC功能手機)


## 1. 進入NFC卡片製作頁面




## 2. 選擇電子設定卡



## 3. 選擇欲設定的門鎖

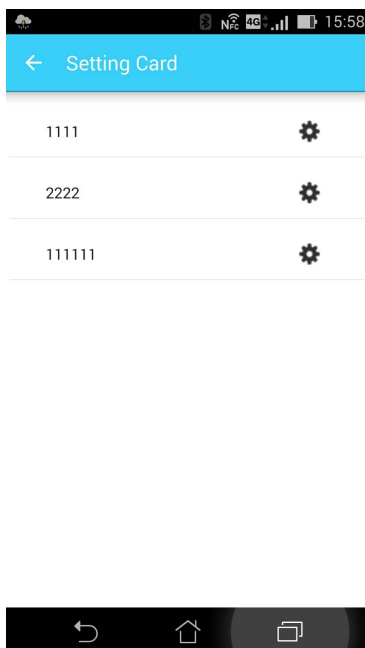

## 4. 確定資料無誤後，按下NFC WRITE 按鍵發送卡片

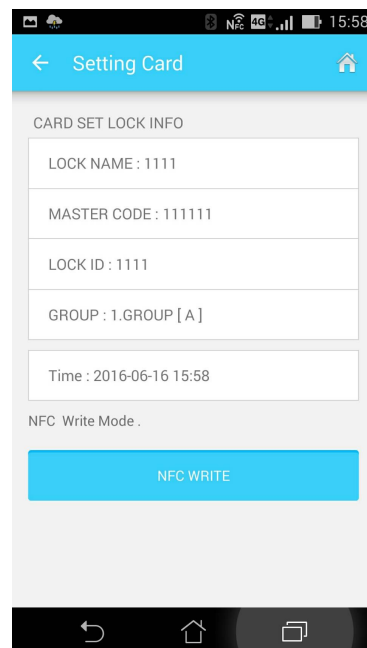

# NFC功能 管理者卡



群組卡是用來進行所有門鎖的開啟，只要Master Code設置一樣的門鎖，均可以開啟。


## 1. 進入NFC卡片製作頁面



## 2. 選擇管理者卡



## 3. 確認Master Code無誤後，即可發卡。

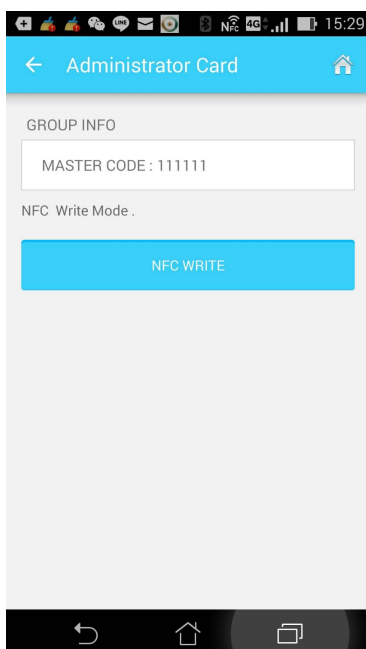

# NFC功能 群組開門卡




## 1. 進入NFC卡片製作頁面




## 2. 選擇群組卡




## 3. 確認Master Code和群組無誤後，即可發卡。

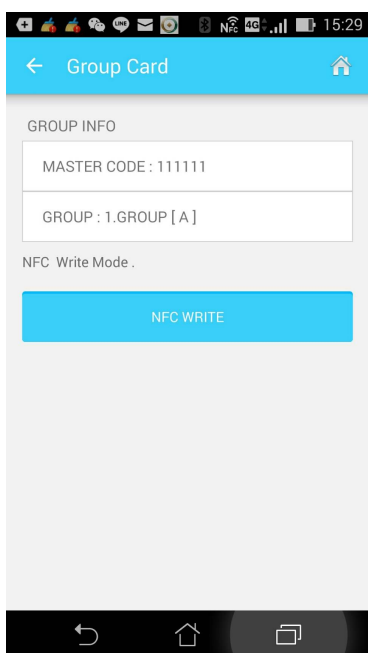

# Vkey設定

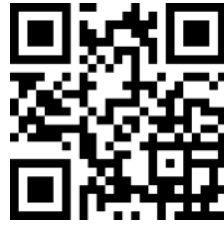

1. 下載Vkey後，選擇User Id,並將金鑰貼上

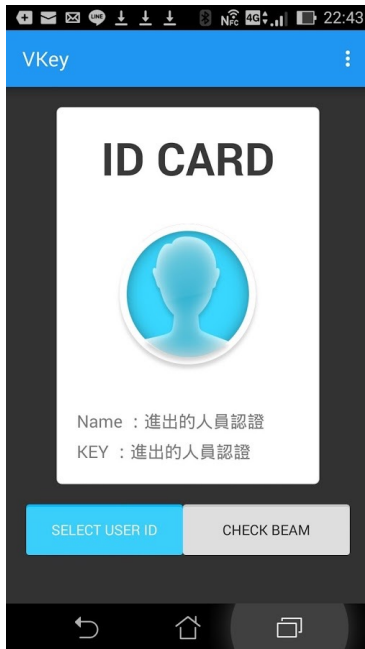


2. 確認Beam功能開啟



3. 將手機靠近門鎖即可進行開啟




4. 可以容納多張USER ID

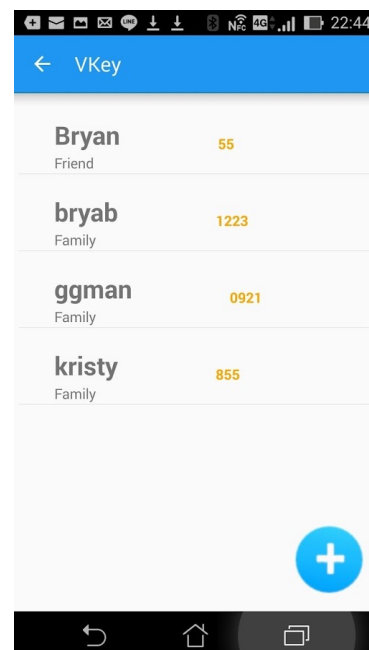





# 管理者卡，群組卡。開門卡片的區別

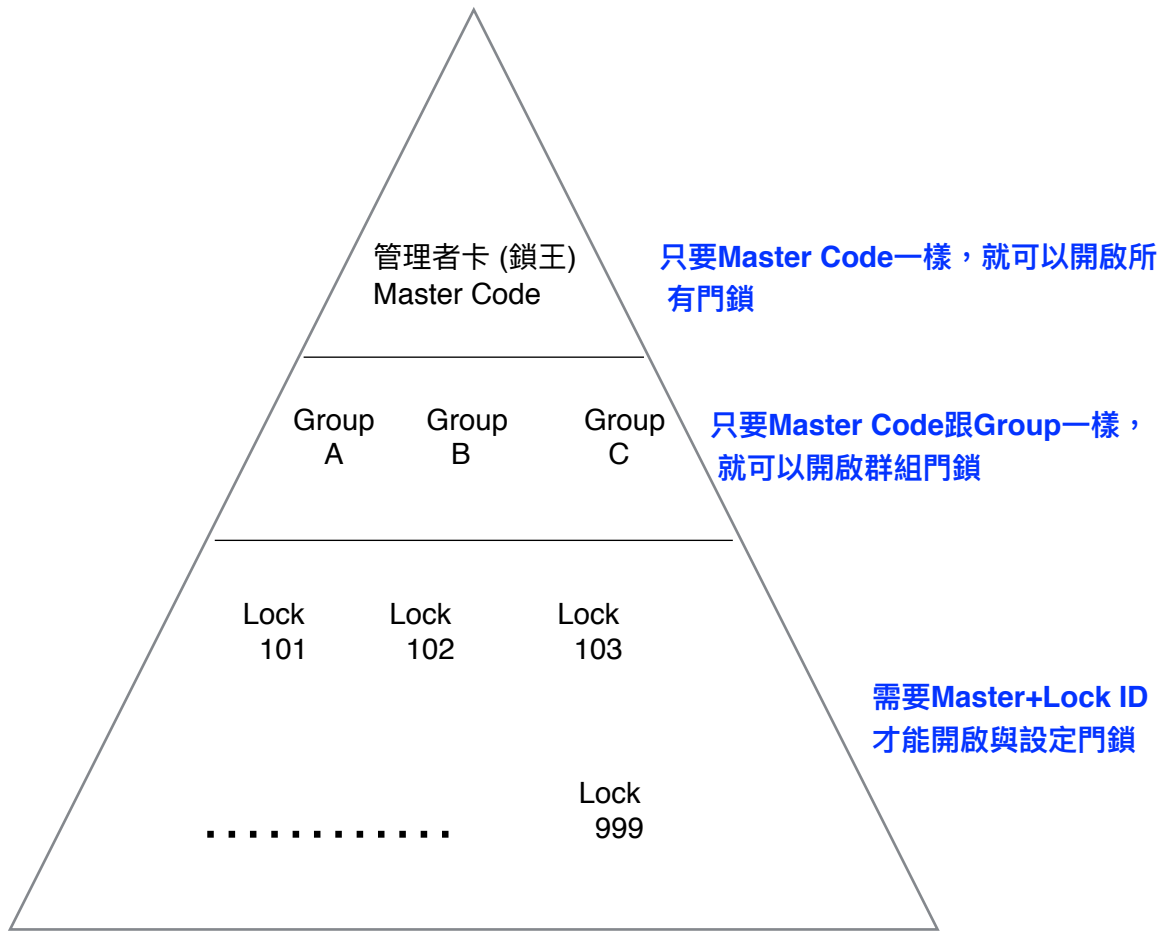



	同一張卡片設定多顆電子鎖	同一張卡片開啟多顆電子鎖
iOS手機	須經由電子鎖鍵盤設定lock id和時間，所以沒有設定卡。	因為沒有NFC功能，所以要使用一張卡片開啟多顆電子鎖的話，可透過下列方法： A. 透過鍵盤設定功能代碼01來增加卡片到每一個門鎖裡。 B. 經由快速卡片感應設定母卡後，進行子卡的感應設定。
Android手機	NFC手機發卡設定（電子鎖設定卡）或是直接由手機感應設定。	設定卡分開設定門鎖後，可以針對群組或是所有門鎖發送群組卡或是管理者卡來開啟。 1. 群組卡片：在APP裡將同一樓層或是同一區域門鎖設為同一個Group, 就可以經由發送群組卡片開啟同一Group群組。（操作方式：進入APP的NFC卡片製作設定進入群組卡，選擇設定好的勿群組即可發卡，此卡片可以開啟同一群組的門鎖） 2. 管理者卡：在Master Code一樣的前提下，可開啟所有門鎖。 （操作方式：進入APP的NFC卡片製作設定選擇管理者卡，即可發卡，此卡片可以開啟Master相同的門鎖）
卡片快速設定	長按setup鍵，聽到一長聲後，第一張感應卡片即為母卡	母卡接觸三次後聽到嗶嗶聲，即可設定子卡。

Note: 建議門鎖設定卡需要分開設定，以免開門卡片可以互相開啟(因為具有相同的Master code與lock ID)。